Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do usuário* eletrônico (requer conexão com a Internet).

Escolha um local

Mantenha o projetor nivelado e a uma altura onde a lente esteja centralizada entre o alto e a parte de baixo da tela. Se isso não for possível, use a barra deslizante de correção de efeito trapézio horizontal e botões de correção de efeito trapézio para reposicionar a imagem (consulte "Ajuste a imagem").

Para poder ver imagens 3D corretamente, óculos 3D devem ser usados a uma distância apropriada do projetor. Use a imagem abaixo para determinar a distância ideal para projeção 3D (o sombreamento representa a área de visualização 3D):

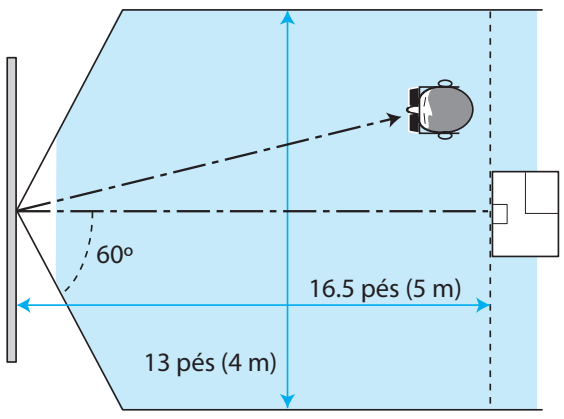

Use o emissor 3D externo opcional se o projetor estiver localizado a mais de 5 metros da área de visualização. Consulte "Acessórios opcionais" na parte de trás desta folha para informações sobre compra, e o *Manual do usuário* eletrônico para mais informações sobre onde colocar seu projetor.

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões. Consulte as seções abaixo ou o *Manual do usuário* eletrônico para mais detalhes.

Dispositivo de vídeo

Conecte até 5 dispositivos de vídeo e use o botão **Source** (Origem) no projetor ou no controle remoto para alternar entre eles.

412154000

Computador

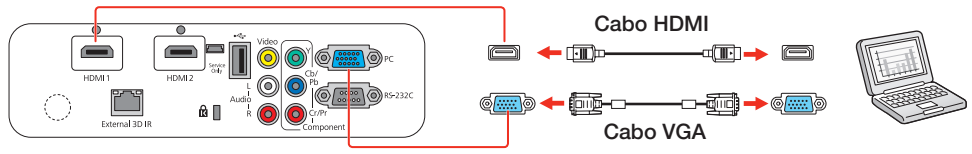

Porta Monitor

Conecte uma extremidade do cabo à porta **PC** do projetor e a outra extremidade à porta do monitor no computador. Se estiver usando um laptop, mude para exibição externa (veja a seção "Resolução de problemas"). Você também pode conectar um cabo de áudio.

Porta HDMI

Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta **HDMI** do projetor e a outra extremidade à porta HDMI no seu computador.

Câmera ou dispositivo USB

Conecte uma câmera digital, pen drive ou dispositivo de armazenamento USB à porta USB do projetor.

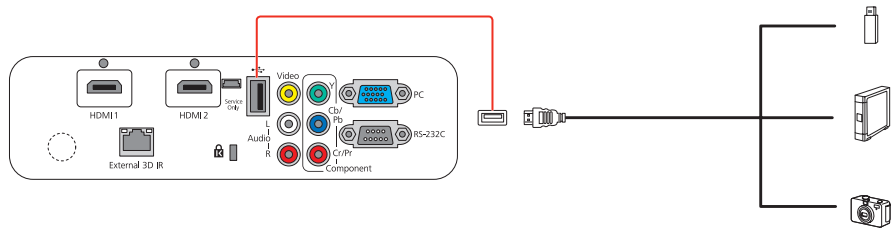

Se conectar uma câmera digital, um pen drive ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar o recurso Slideshow do projetor para projetar imagens. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para mais detalhes.

Ligue o equipamento

1 Ligue o computador ou a fonte de vídeo.

2 Conecte o projetor. O botão de energia no projetor fica azul.

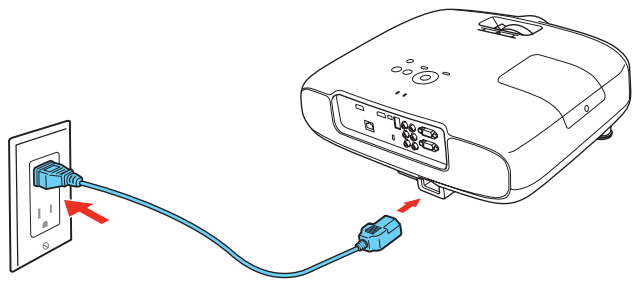

3 Remova a tampa da lente.

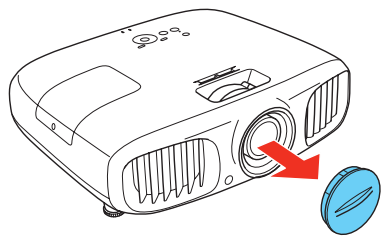

4 Pressione o botão de energia no projetor ou o botão **On** no controle remoto. A luz de energia pisca em azul e depois fica acesa.

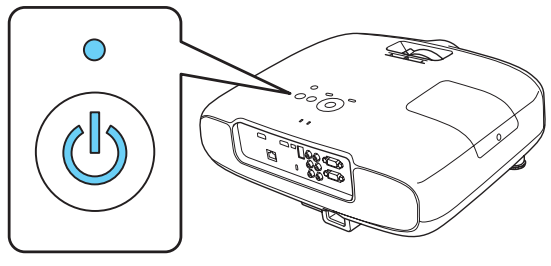

Observação: *Para desligar o projetor, pressione no projetor duas vezes ou o botão* **Standby** *no controle remoto, depois desconecte-o. Não é preciso esperar o projetor esfriar.*

5 O idioma padrão do menu é inglês. Para selecionar outro idioma, pressione o botão **Menu** no controle remoto. Selecione **Extended** e pressione **Enter**. Selecione **Language** e pressione **Enter**. Selecione **Português** e pressione **Enter**. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

Ajuste a imagem

1 **Se nenhuma imagem for exibida, aperte o botão Source** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

Observação: *Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas no verso desta folha.*

2 **Para elevar a imagem, ajuste os pés frontais como mostrado abaixo.**

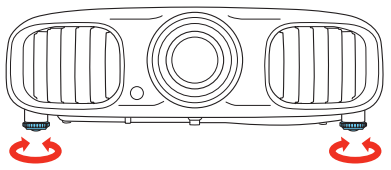

3 Gire o anel de zoom para reduzir ou amentar a imagem.

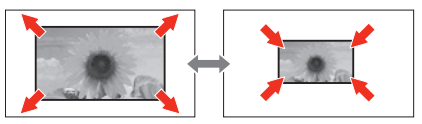



4 **Gire o anel de foco para ajustar a nitidez da imagem.**

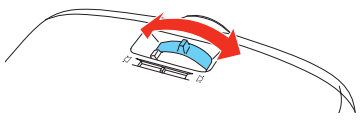

5 **Se a sua imagem tiver uma aparência assim** ▭ **ou assim** ▭, o projetor não está diretamente em frente à tela. Use a barra de correção de efeito trapézio horizontal para corrigi-la. Ou coloque o projetor diretamente em frente ao centro da tela, de forma que a lente fique paralela a ela.

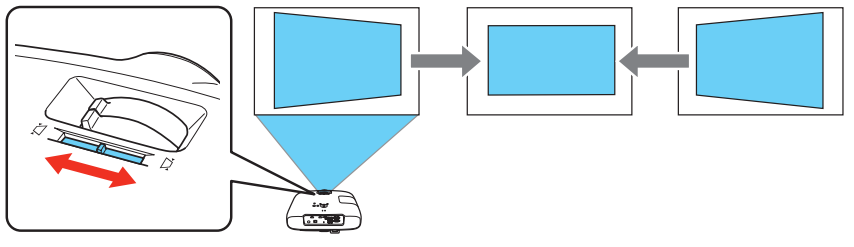

6 **Seu projetor ajusta automaticamente imagens que tenham uma aparência** assim ▭ ou assim ▭ mas, se for necessário, você pode pressionar o botão ⏢ ou ⏢ no projetor para corrigir isso.

Uso do controle remoto

Certifique-se de que as pilhas sejam instaladas como mostrado (duas pilhas AA).

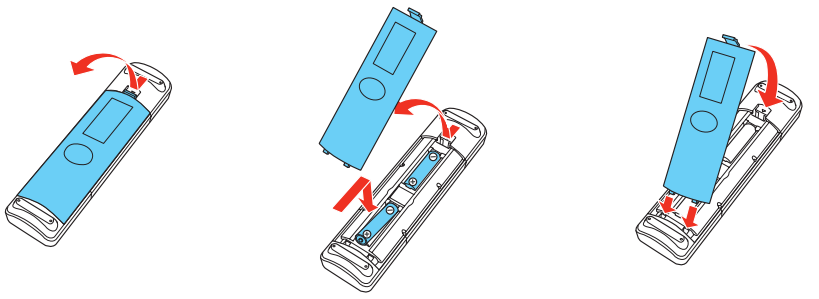

Para mais informações sobre como usar o controle remoto, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Projeção sem fio

(apenas PowerLite Home Cinema 3010e)

Siga estes passos para usar o Transmissor WirelessHD incluído (apenas PowerLite Home Cinema 3010e) para transmitir conteúdo HD sem fios para o projetor.

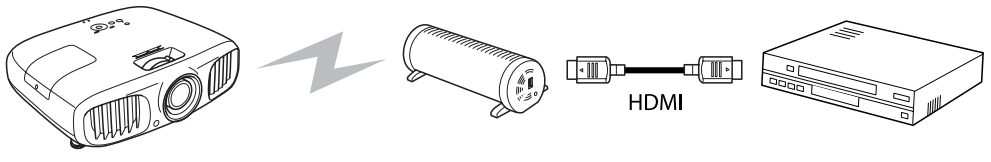

1 Coloque o transmissor a uma distância de 10 metros do projetor. Certifique-se de que a frente do transmissor está na frente do projetor. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para mais informações sobre o alcance de transmissão WirelessHD.

Observação: *Não coloque o transmissor em uma superfície de metal, pois isso pode interferir com o sinal.*

2 Conecte o adaptador de CA ao transmissor e à tomada.

3 **Conecte um cabo HDMI ao seu dispositivo de vídeo e à porta HDMI na** lateral do transmissor.

4 Ligue o interruptor na parte de trás do transmissor.

5 Ligue o seu dispositivo de vídeo e comece a exibição.

6 Ligue o projetor.

7 Pressione o botão de energia WirelessHD no projetor ou no controle remoto.

Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para mais informações sobre ajuste e configuração da conexão WirelessHD.

Visualização de imagens 3D

Para ver conteúdo 3D, você deve primeiro conectar um dispositivo de vídeo compatível com 3D a uma das portas HDMI no seu projetor. Você também precisa de um par de óculos 3D Epson ou compatível.

1. Ligue e comece a exibição no dispositivo de vídeo compatível com 3D.
2. Pressione o botão 2D/3D no controle remoto do projetor, se necessário.
3. **Pressione e segure o botão de energia no seu óculos 3D por pelo menos** um segundo.

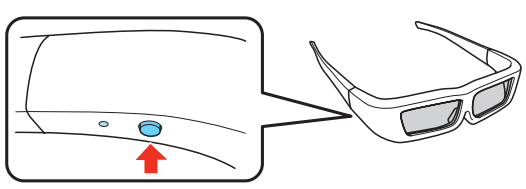

Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para mais informações sobre ajuste de imagens 3D.

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco ou a mensagem **Sem sinal** após ligar o dispositivo de vídeo ou computador, verifique o seguinte:

- **Certifique-se de que a luz de energia no projetor está azul e não** piscando.
- Pressione **Source** no projetor ou no controle remoto para mudar para a fonte de imagem correta, se necessário.
- Se estiver usando um laptop com Windows®, pressione a tecla de função no teclado que permite a exibição em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como . Talvez tenha que manter a tecla **Fn** pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo **Fn** + **F7**). Espere um pouco para a imagem aparecer.
- Se estiver usando um laptop com Mac®, abra **Preferências de sistema** e selecione **Monitores**. Selecione a opção **Monitor VGA** ou **LCD colorido**, se necessário, depois clique na guia **Organizar** ou **Organização** e selecione a caixa **Espelhar monitores**.

Se imagens 3D não forem exibidas corretamente, verifique o seguinte:

- Pressione o botão 2D/3D para mudar para o modo de visualização 3D, se necessário.
- Certifique-se de que você está dentro do alcance de visualização 3D. Consulte "Escolha um local" na frente desta folha ou o *Manual do usuário* eletrônico para mais informações.
- Pressione o botão **Menu** no seu controle remoto, selecione **Sinal**, depois **Configuração 3D**, depois selecione **Formato 3D**. Certifique-se de que a opção **Auto** está selecionada.
- Verifique se seu dispositivo de vídeo e mídia são compatíveis com 3D. Consulte o manual que veio com seu dispositivo de vídeo para mais informações.

Onde obter ajuda

Manual

Para mais informações sobre uso do projetor, clique no ícone na sua área de trabalho para acessar o manual eletrônico (requer conexão com a Internet). Se não tiver um ícone do *Manual do usuário*, você pode instalá-lo a partir do CD do projetor ou visitar o site da Epson como descrito abaixo.

Serviços de suporte por telefone

Você também pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para este número:

Brasil **0800-880-0094**

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem incorrer sobre as chamadas. Se o seu país não aparecer aqui, entre em contato com o escritório da Epson no país mais próximo.

Suporte pela Internet

Visite o site **www.epson.com.br** para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, acessar as perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas ou enviar emails para a Epson.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário*.

Você pode comprar telas ou outros acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, ligue para 0800-880-0094.

Avisos

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15, Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers

We:	Epson America, Inc.
Located at:	3840 Kilroy Airport Way MS: 3-13 Long Beach, CA 90806
Tel:	562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name:	EPSON
Type of Product:	LCD Projector
Model:	H421A/H450A
Marketing Name:	PowerLite Home Cinema 3010/PowerLite Home Cinema 3010e

Trade Name:	EPSON
Type of Product:	WirelessHD Transmitter
Model:	AW-WH036TU/AW-WH036TE/AW-WH036TT
Marketing Name:	WirelessHD Transmitter

Garantia limitada da Epson America, Inc.

Certificado de Garantia – Projetores de Vídeo

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através dos Centros de Serviços Autorizados Epson.

Suporte Técnico Gratuito (para equipamentos em garantia): 0800-880-0094

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada "EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais".

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: filtros de ar e lâmpadas.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo a utilização em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.
b. Inabilidade no uso ou uso indevido, fora das especificações para o produto.
c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.
d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.
e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.
f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.
g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.
h. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo (90 dias de garantia legal, mais 640 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como: filtro de ar e lâmpadas que contam com garantia de 90 (noventa) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro comprador do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, o período da garantia do produto substituto será de no mínimo 90 dias (garantia legal) ou do saldo da garantia adicional remanescente do produto substituído quando maior de 90 dias. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. Todo o processo de assistência técnica se inicia através do contato com o Suporte Técnico ao usuário Epson através do telefone 0800-880-0094 (gratuito) que ofereça as alternativas mais adequadas às necessidades do cliente ou reparação do produto.

A modalidade de garantia tratada neste certificado é a balcão, ou seja, cabe ao usuário e/ou proprietário do equipamento encaminhar sob a sua responsabilidade e custeio das despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.

Suporte Técnico: 0800-880-0094

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson e PowerLite são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. PrivateLine é uma marca registrada e Epson Connection é uma marca de serviço da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2011 Epson America, Inc. 7/11
País de impressão: XXXXXX

CPD-35002